

KET

KONTAKT ENERGO TOOLS

Прес-кліщі

Професійна серія



Паспорт моделі:

ПК-6м (KET)

ПК-16м (KET)

ПК-50м (KET)

www.k-energo.com.ua

УВАГА!

Прочитайте цей паспорт перед експлуатацією інструмента і збережіть його для подальшого використання. Будь ласка, зверніть увагу на попереджувальні написи. Це допоможе Вам подовжити термін служби інструмента, уникнути його пошкодження і травм під час роботи.

Призначення

Прес-кліщі **ПК-6М (КЕТ)**, **ПК-16М (КЕТ)**, **ПК-50м (КЕТ)**, призначені для опресування неізолізованих мідних, алюмінієвих і алюмомедних гільз і наконечників на однодротяні і багатодротяні жили кабелю.

Комплект поставки

Прес-кліщі 1 шт.
Упаковка (блістер) 1 шт.

Технічні характеристики

Общі характеристики

- Клиноподібний обтиск
- Прихований храповий механізм забезпечує більш високе передавальне зусилля і гарантує повний цикл опресування
- Гвинт для екстреного розблокування матриць

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬНОГО РЯДА

Модель	ПК-6м (КЕТ)	ПК-16м (КЕТ)	ПК-50м (КЕТ)
Діапазон перетинів, мм	1.5-6	2.5-16	25-50
Установчі позиції*	0.5/1.5/2.5/4-6**	2.5/4-6**/10/16	25/35/50
Типи наконечників, гільз	ТМ, ТМЛ, ТМЛс, ТМЛ (DIN), ПМ, НШП, ГМЛ(о)	ТМ, ТМЛ, ТМЛс, ТМЛ (DIN), ПМ,НШП,ГМЛ(о)	ТМ, ТМЛ, ТМЛс, ТМЛ (DIN), ПМ, НШП, ГМЛ(о)
Профіль обтиску	клиноподібний	клиноподібний	клиноподібний
Габарити упаковки, мм	186x73x31	285x97x31	485x107x31
Довжина інструменту, мм	175	275	475
Вага інструменту, г	247	445	739

*Установчі позиції виділені жовтим кольором на губках інструменту


** Установча позиція, що відповідає двом номіналам (перетинам) наконечника, гільзи

ВИБІР УСТАНОВЧОЇ ПОЗИЦІЇ

Наконечник (гільзу) встановлюють згідно з номіналом (перерізом) у відповідну промарковану позицію інструмента, водночас низка настановних позицій можуть відповідати двом номіналам.

Пристрій та принцип роботи

Багатопозиційні губки

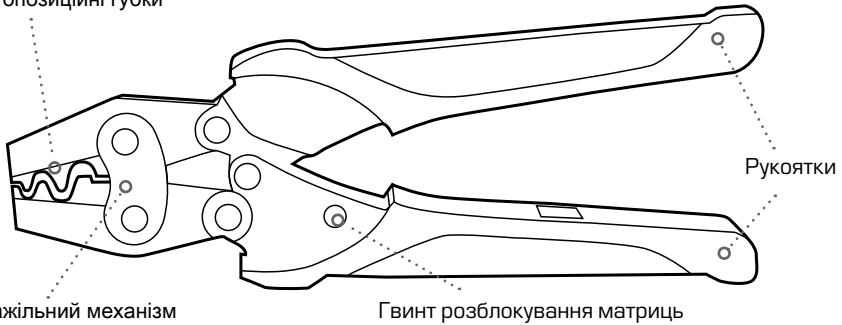


Зусилля, що прикладається до рукояток на стиснення через важільний механізм, передається на багатопозиційні губки. Прихований храповий механізм гарантує повний цикл опресовування і забезпечує блокування зворотного ходу.

Мери безпеки



Ознайомтесь з інструкцією!

Перед початком роботи уважно вивчіть паспорт інструменту!

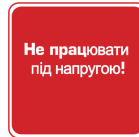

Не працювати під напругою!

Бережіть руки!
Не поміщайте пальці в робочу зону інструмента!

- Використовуйте інструмент згідно з його призначенням
- Уважно огляньте інструмент на предмет цілісності, у разі виявлення дефектів зверніться до Сервісного Центру КЕТ
- У разі виявлення некоректної роботи інструменту, а також у разі виявлення несправностей, припиніть його використання і зверніться до Сервісного Центру КЕТ

Порядок роботи

- 1 - Стисніть рукоятки прес-кліщів до спрацьовування храпового механізму, після чого відпустіть рухому рукоятку, водночас зона опресування відкриється
- 2 - Встановіть наконечник між багатопозиційними губками у відповідне номіналу (перетину) наконечника гніздо
- 3 - Стисніть рукоятки прес-кліщів до спрацьовування храпового механізму. Послабте зусилля, при цьому рукоятки повернуться у вихідне положення, а багатопозиційні губки інструменту розкриються
- 4 - Витягніть опресований наконечник із зони опресовування



У разі блокування матриць скористайтеся гвинтом розблокування, повернувши згідно з вказівною стрілкою. Матриці та рукоятки при цьому розкриються, повернувшись у вихідне положення.

Зберігання та транспортування

- Зберігайте інструмент у заводській упаковці в сухому приміщенні. Уникайте зберігання в умовах високої вологості, оскільки це сприяє виникненню корозії. При тривалому зберіганні ділянки, схильні до корозії, обробіть протикорозійним складом.
- Транспортування інструменту здійснюйте в індивідуальній і жорсткій транспортній

упаковці, що забезпечує цілісність інструменту.

- Інформацію про терміни гарантійного зберігання Ви можете дізнатися на сайті k-energo.com.ua

Правила гарантійного обслуговування

Шановні покупці!

Інформацію про терміни гарантійного обслуговування Ви можете дізнатися на сайті www.k-energo.com.ua. Гарантія не поширюється, або обмежена термінами на ряд деталей, комплектуючих, а також на випадки, які не є гарантійними згідно з розділом №3 і №4 Положення про гарантійне обслуговування.

Адреса і контакти

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

М.Київ

Вул. Радунська, 30

Тел:+38 (050) 501-01-22

ел.адреса:ke2006@ukr.net

Сайт: www.k-energo.com.ua

Відомості про приймання

Прес-кліщі

ПК-6м (KET)

ПК-16м (KET)

ПК-50м(KET)

Зовнішній вигляд і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.